


JL VAHVA lumiaita - Asennusohjeet

Ennen asennuksen aloittamista on huolellisesti perehdyttävä asennusohjeeseen!

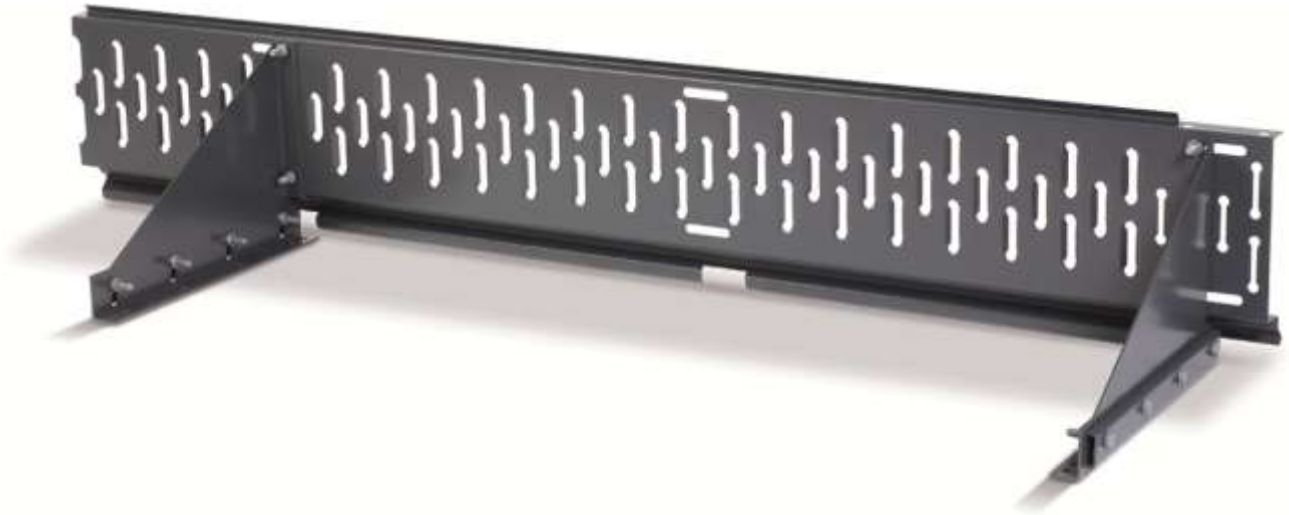

1. Asennuksen valmisteleminen

Toimituksen vastaanottaminen

Tarkista, että toimitukseen sisältyvät kaikki tilatut ja rahtikirjaan merkityt tuotteet. Mahdollisista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteiden myyjälle ja tehtävä asianmukainen virheiden ja puutteiden laajuutta koskeva merkintä myös rahtikirjaan.



Viallisen tuotteen käyttö on kielletty!

Huomioimme 7 päivän sisällä toimituspäivästä saapuneet tuotteiden mittoja ja laatua koskevat reklamaatiot. Tuotteiden takuuehtoihin voit kotisivuillamme. Kuljetuksen aikana syntyneistä vaurioista on vastuussa kuljetuspalvelun tuottaja. JanLa Oy ei ota vastuuta asennusohjeista poikkeavalla tavalla asennettujen tuotteiden vaihtamisen aiheuttamista kustannuksista.

Tuotteiden käsittely ja varastointi

Tuotteet lastataan kuljetusajoneuvosta rakennustyömaalle etukäteen rakennetulle alustalle, joka sijaitsee maasta vähintään 20 cm korkeudella ja koostuu vähintään metrin välein sijoitetuista poikittaistuista. On suositeltavaa, että tuotteita kuljetetaan nosturilla varustetulla ajoneuvolla. Tuotteet on yleensä pakattu jo tehtaalla ja niiden nostaminen on nosturin ja alustan kanssa helppoa. Jos nosturia ei ole käytettävissä, voidaan tuotteet purkaa kuormasta myös yksi kerrallaan. Tässä kohtaa on vältettävä tuotteiden hiertymistä toinen toisiaan vastaan, tuotteet nostetaan, niitä ei saa vetää. Leikkausreunat tai vastaavat saattavat vaurioittaa pinnoitteita.

2. Asentaminen ja huolto

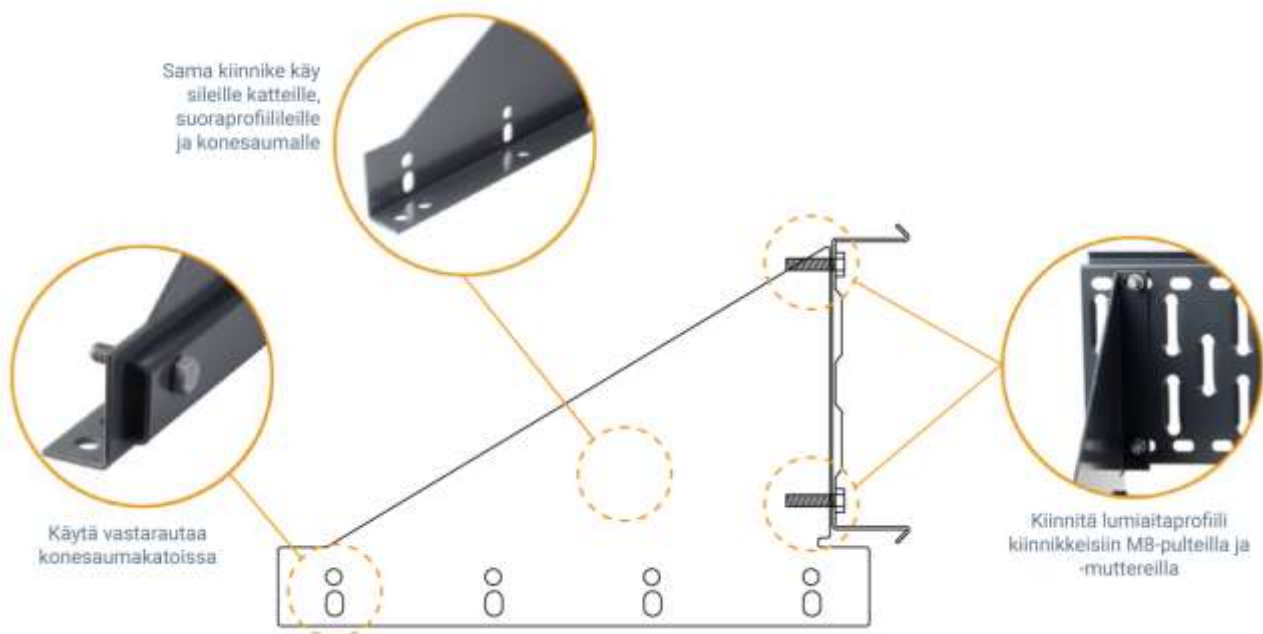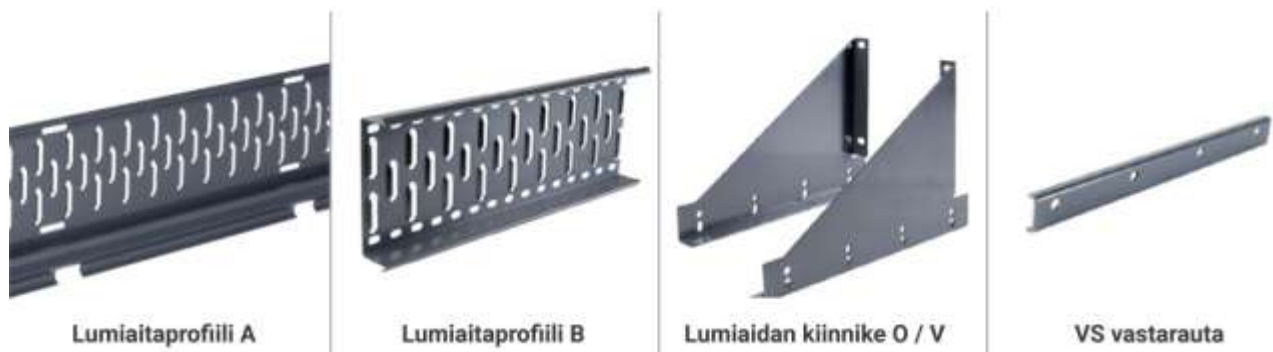

Asennus sileille peltikatoille sekä suoraprofiiliin

Asennusväli noin 1 000 mm. Kiinnikejalan pohjaan liimataan tiivistenauha läpimenoareikien tiivistämiseksi. Kiinnikejalat ruuvataan 7 x 50 mm LVI-ruuveilla kattotuoleihin (vähintään 3 kpl / kiinnike). Myös ruodelautoihin kiinnittämällä saavutetaan riittävä kiinnityslujuus. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että ruoteiden on oltava vähintään 22 mm vahvuista täyskanttista lautaa ja kiinnitysruuvien osuttava siten, etteivät ne halkaise tai murra lautaa. Lumiaitaprofiili kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella M8 x 16 mm ruuvilla. Profiilien liitoksessa käytetään neljää M8 x 16 mm ruuvia.

Asennus konesaumakatoille

Kiinnikejalat asennetaan jokaiseen pystysaumaan tai joka toiseen riippuen lappeen pituudesta, lumiolosuhteista tai muista seikoista, jotka arvioidaan paikallisesti ja tapauskohtaisesti. Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä M8 x 30 mm ruuvilla saumaan. Pulttien kiristysmomentti 28 Nm. Profiili (malli A) kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella M8 x 16 mm ruuvilla. Profiilien liitoksessa käytetään neljää M8 x 16 mm ruuvia.

Huolto

Lumiaitojen asentamisen yhteydessä aiheutuneet mahdolliset katteen vauriot tulee korjata heti korjausmaalilla, jota voi ostaa JanLalta. Lumiaitohin takertuneet roskat (oksat, lehdet tms.) tulee poistaa säännöllisesti. Vioittuneet tuotteet tulee vaihtaa uusiin.